

70系VOXY・ノア 取付手順表

70系VOXYの車高センサー配線は右リアタイヤ付近から車内に入り込んでいます。
純正配線への装着方法は2通りありますが、どちらを選択しても機能上の問題はありません。
どちらの方法で装着を行うかは本書をよく確認した上でご選択下さい。

【方法①：右サードシート横から接続】特殊な工具を用意する必要はありませんが、サードシート脱着・内装脱着が必要です。

【方法②：右スライドドアのステップ部分から接続】脱着作業は容易ですが、接続配線の識別に検電器が必要です。



【右サードシート横からの接続方法】

最初に右サードシートを外し右リア部の内装を外します。※脱着方法は車輛整備書を参照して下さい。

車高センサー配線が確認できたら、センサーを覆っているビニールを開き、左記の【接続手順】に従って各配線をエレクトロタップで接続していきます。

【接続手順】

- ・車輛「黒赤線」を製品「赤配線」に接続。
- ・車輛「白赤線」を製品「黒配線」に接続。
- ・車輛「白緑線」を一度切断、車輛側の配線に製品「黄色線」センサー側の配線に「緑線」を接続。

【右スライドドアステップからの接続方法】




この接続方法は、検電器が無いと行えません。ご注意ください。



右スライドドアステップ部分の内装を外すと配線の束があります。ステップの内装パネルはクリップで固定されています。



配線束のビニールを開けて内部の配線を確認し、エレクトロタップをつけられるようにして下さい。まずは+5Vの「紫色」を探しこれに製品の「赤線」を繋ぎます。

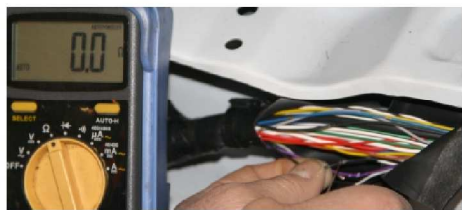


束の中には「黒色」も2本ありますがボディとの間で抵抗がないアース線側を見つけます。これに製品の「黒線」を繋ぎます。



束の中には「灰色」が2本あるので配線に針などを刺してボディアース間との電圧を測り2~3Vくらい出ているのがセンサー信号です。この配線を切断しセンサー側に製品の「緑線」車輛側に製品の「黄色線」を繋ぎます。

←センサー側 車輛側→

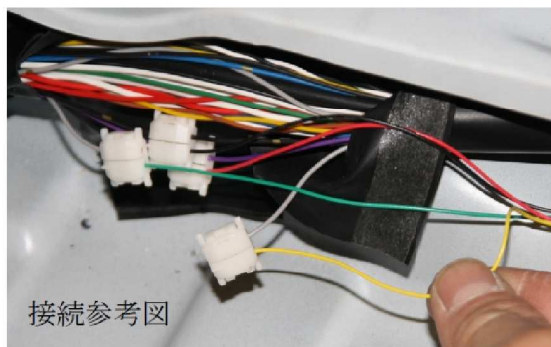

接続参考図

サードシート及び内装脱着の際は、各部を破損させないように注意して下さい。

スライドドアステップからの配線接続は、必ず検電器を使い、電圧を確認しながら間違いの無い様、細心の注意をはらって下さい。

※モデルチェンジ等で配線色が説明書と異なってしまう場合がございます。接続方法が解らない場合は作業を中止し製造元までご連絡下さい。



どちらの接続方法でも全ての配線及び製品本体の接続が完了したら、最後に接続確認を行います。この際に製品本体のボリュームは一番左にしておいて下さい。確認方法はイグニッションを「ON」にし、警告灯が数秒後に消灯すれば取付は問題無く作業終了となります。